




Tekniskt datablad

OMEGA UDOs 330 UV Takfotsavslut

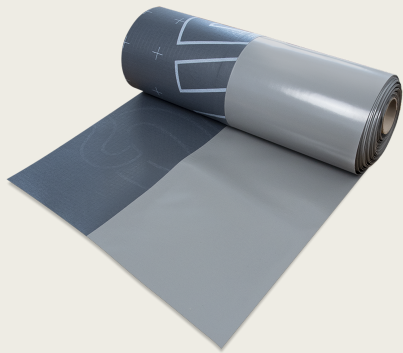

En varaktig lösning för att skydda OMEGA UDOs 330 Takduk mot UV-strålning vid takfoten.
Sammankoppling av OMEGA UDOs 330 (330 g/m²; UV-Beständighet 5 månader) Undertakbana med
en UV-beständig PVC (650 g/m²; UV-Beständighet >10 år)

Fördelar

- Förhöjd skydd mot UV-strålning vid takfoten

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Färg	Rullar / pall
20MSTUV	Standard	0.65 m	30 m	Grå/grå	30 Rullar

Användningsområde

- För ventilerade lutande tak
- Minsta taklutning 1,5°
- För utplacering direkt på träpanelen

Teknisk data

Sammansättning	PVC bana	Ytvikt	650 g/m ²
Färg	Ljusgrå	UV-Beständighet	> 10 Jahre

Rekommenderade produkter

	OMEGA QSM Svetsmedel
	OMEGA N55 RFU Flaska för dosering
	OMEGA NDB Spiktätningsband DSK
	OMEGA N55 Lim
	OMEGA UDOs Rörmanschett
	OMEGA UDOs Ytterhorn
	OMEGA NDB Spiktätningsband ESK

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee |
Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet | ZAC de
Prat Pip Sud
29490 Guipavas | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

05_2025_SV

OMEGA UDOs 330 UV Takfotsavslut

Info

OMEGA UDOs 330 UV Takfots bana läggs so m första lager vid takfoten. PVC-banan skall anslutas vattentät till takfotsplåten. Den fortsatta hanteringen skall följa riktlinjerna för OMEGA UDOs 330 Takläggningsskiktarna samt hanteringsriktlinjen Kvalitetsintyg för undertaksfolie. ("Gütesiegel für Unterdachbahnen") Vid takfoten är de följande kopplingsmöjligheterna tänkbara:

(1)

Vid användning av en inloppsplåt med PVC-beläggning kan OMEGA UDOs 330 UV Takfotsbanan termiskt svetsas samman med inloppsplåten till en homogen enhet.

(2)

Takfotsplåten skall avfettas. (Vid behov kan takfotsplåtarna rengöras med OMEGA QSM Källsvetsmedlet och en trasa). Lagg OMEGA N55 Lim på den med grovt korn förslipade inloppsplåten och lägg OMEGA UDOs 330 UV Takfotsbanan i den fortfarande fuktiga OMEGA N55 och tryck åt den.

(3)

Rengör det nedersta lager av OMEGA UDOs 330 UV Takfotsbanan och takfotsplåten med en med OMEGA QSM Källsvetsmedel fuktad trasa och klistra de med två butylklistrermsor på inloppsplåten.

