



Tekniskt datablad

OMEGA DRAINLY PLUS Underlagstak



Ett extremt diffusivt underlagstak för användning under metallbeläggning. Det är utrustat med tredimensionell polypropylennätväv och läggs direkt på trälaget. Nätväven skyddar lagret mot värme och skador från metallen och garanterar att underlaget ventileras från ovan.

Fördelar

- Regntätt
- Vindtätt
- UV-stabiliserat
- Helt återvinningsbar
- Bländskydd
- Halkskydd

Användningsområde

- Lämpar sig särskilt för användning under metallbeläggning
- För ventilerade lutande tak
- För direkt läggning på råsponten
- Högkvalitativt skydd för trä och isolering

Rekommenderade produkter



OMEGA QUILLI Fogmassa



OMEGA FROZEN Limpasta

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2QDRAINPL	PLUS	1.5 m	25 m	10 Rullar	375 m ²


Teknisk data

Sammansättning	Trelagers PP-fleece med tredimensionell PP-nätväv	Sd-Värde	0.02 m
Töjning (EN 12311-1) på längden	50 - 60 %	Töjning (EN 12311-1) tvärgående	50 - 60 %
Högsta dragkraft (EN 12311-1) på längden	295 (± 40) N / 50 mm	Högsta dragkraft (EN 12311-1) tvärgående	205 (± 40) N / 50 mm
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) på längden	185 (± 30) N	Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) tvärgående	230 (± 30) N
Tjocklek	Nätväv 7,5 mm 0.75 mm	Temperaturbeständighet	-20-100 °C
Ytvikt	450 (± 5 %) g/m ²	Färg	Ljusgrå Fleece / Svart nätväv
UV-Beständighet	2 Månader	Motstånd mot vattengenomträngning (EN 1928)	W1
Förvaring	Svalt och torrt	Brandklass (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

OMEGA DRAIN PLUS Underlagstak


(1) Separat lager under bleckplåt

Som separat lager under falsplåten läggs OMEGA DRAIN underlagsduk på en träpanel parallellt med takfoten. Takduken spikas och döljs i den överlappande änden som ligger mot takåsen (märkt kant). Där det krävs överlappningar, såsom vid vertikala kanter, penetrationspunkter, dalar och takkupor avlägsnas 10 cm av duken vid överlappningen. Överlappningen limmas med OMEGA QUILI eller med den integrerade klistrermsan. Vid installation av OMEGA DRAIN Underlagsduk är det viktigt att ha ett rent underlag eftersom tillverkaren inte kan ta något ansvar för mekaniska skador som uppstår på det mycket diffusionsöppna membranet. Eventuella skador som uppstår måste åtgärdas omedelbart.

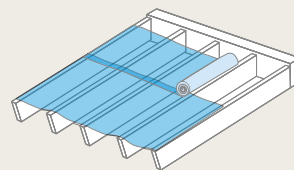

(2) Verwerking van een dakgoot

Vi rekommenderar en avvattning med takfotsplåt.

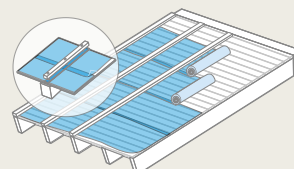

(3) Genomföringar

Utskärningar för takgenomföringar (luftutsläpp, takfönster, kaminrör, m.m.) ska göras så små som möjligt. Membranets delar ska fästas så att inget regn eller snö kan tränga in. Tätningen ska göras med lämpliga tätningsband och manschetter från ISOCELL GmbH & Co KG. Säkerställ att underlaget är rent. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella mekaniska skador. De gällande riktlinjer och föreskrifter (t.ex. enligt ZVDH för Tyskland, ÖNORM B 4119 för Österrike, ...) ska följas! Tätheten hos mikroporösa takmembran kan påverkas av träskyddsmedel, motorsågsolja och andra oljiga ämnen. Våra applikationsingenjörer informerar dig gärna. OMEGA DRAIN underlagsduk är inget tillfälligt nödtak. Takduken har inte funktionen av en takbeläggning. Taket måste läggas senast två månader efter att OMEGA DRAIN underlagsduk har installerats. Om takläggningen inte utförs omedelbart efter installationen ska duken fixeras mekaniskt.

