

OMEGA MONO 230 SK DUO

Takduk

Diffusionsöppen takduk med integrerade akrylatklisterkanter för direkt montering på värmeisolering eller råspont. Duken är enligt ÖNORM B 4119 avsedd för regntäta undertak och undertak med ökad regntäthet genom en taklutning på > 15° och en snölast på upp till 4,0 kN/m² samt motsvarar klassificeringen UDB-A och USB-A enligt ZVDH-riktlinjerna. Typ: Standard = utan klisterremсор, SK DUO = dubbelsidig klisterremсор.

Fördelar

- Regnsäker
- Vindtät
- 12 Veckor UV-resistens
- Kan svetsas
- Vattentät
- Lätt att skära

Användningsområde

- För ventilerade snedtak
- För installation direkt på isoleringen eller träunderlaget

Rekommenderade produkter

	OMEGA NDB Spikättningsband ESK
	OMEGA QUILLI Fogmassa
	OMEGA NDB Spikättningsband DSK
	PE NDB Spikättningsband DSK
	OMEGA FROZEN Limpasta

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
2MONO230SKS	SK DUO	1.5 m	50 m	20 Rullar	1500 m²
2MONO230	SK DUO	3 m	50 m	20 Rullar	3000 m²


Teknisk data

Sammansättning	monolitiskt membran med PP-fleece på båda sidorna och tvåvägs akrylatklisterremсор	Sd-Värde	0.15 (+0,05) m
Töjning (EN 12311-1) på längden	80 %	Töjning (EN 12311-1) tvärgående	80 %
Högsta dragkraft (EN 12311-1) på längden	350 (± 50) N/50mm	Högsta dragkraft (EN 12311-1) tvärgående	250 (± 50) N/50mm
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) på längden	350 (± 50) N	Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) tvärgående	260 (± 40) N
Tjocklek	0.75 mm	Temperaturbeständighet	-40-80 °C
Ytvikt	230 (± 10) g/m²	Färg	Ljusgrå
UV-Beständighet	12 Veckor	Motstånd mot vattengenomträngning (EN 1928)	W1
Förvaring	Svalt och torrt	Brandklass (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

OMEGA MONO 230 SK DUO Takduk


(1) Underlägg (utan råspont)

Som underspänning läggs underlagstaket något slakt parallellt med takfoten och över taksparrarna och fixeras mekaniskt. Läggs underlagstaket vertikalt skall skarvarna ske på sparrarna. Alla överlappningar och genomföringar skall fogas med OMEGA QUILLI. Fogning av horisontella skarvar kan vid underspänning utföras med SK-DUO eller med OMEGA QUILLI.

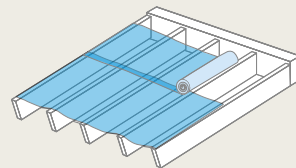


(2) Monteringsalternativ

OMEGA Underlagstak läggs på bärande underlag, typ råspont parallellt med takkanten. Infästning med klammer eller pappspik skall utföras i ovankant på duken så att dessa skyddas av överlappet från nästavad. Överlappet skall vara minst 100mm. Alla överlappningar och anslutningar ska fogas med OMEGA QUILLI (utan arliggningstryck) eller den integrerade klisterkanten (med tillräckligt anliggningstryck). Ner till 14° taklutning. Mellan 14°-18° ska spikättningsband användas.

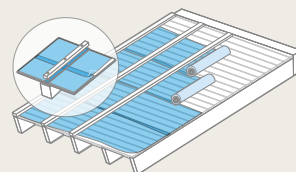


(3) Takfotskonstruktion

Vi rekommenderar en takfotskonstruktion med dränering under rännan så att ansamlad smältvatten lätt kan rinna undan. Vi rekommenderar en avvattning med takfotsplåt.

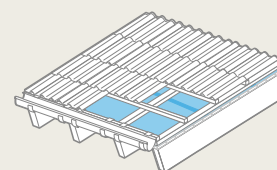


(4) Takåsen

Takåsen försluts direkt när den täcks med OMEGA Takduk. På så sätt skapas ett omedelbart skydd mot vatten. För isolerade vindar och/eller ventilerad inre isolering ska takåsen ha ett öppet utförande: Takduken ska sluta 3 cm före taknocken, ströläkten ska läggas och en 50 cm bred remsa av OMEGA Takduk ska fästas övernocken.

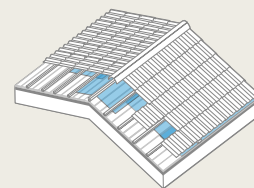

(5) Rännadal

Som första steg i skapandet av rännadalar ska en heltäckande dalduk läggas.

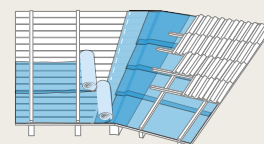

(6) Genomföring

Utskärningar för takgenomföringar (luftutsläpp, takfönster, kaminrör, m.m.) ska göras så små som möjligt. Membranets delar ska fästas så att inget regn eller snö kan tränga in. Tätningen ska göras med lämpliga tätningsband och manschetter från ISOCELL GmbH & Co KG. Säkerställ att underlaget är rent. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella mekaniska skador. De gällande riktlinjer och föreskrifter (t.ex. enligt ZVDH för Tyskland, ÖNORM B 4119 för Österrike, ...) ska följas! *OMEGA underlagstak är ingen ersättning för den yttre takbeklädningen. Taket skall läggas inom den uppgivna tiden för utomhusexponeringen. Tidigt läggande påverkar åldringsbeständigheten positivt.*

